

alcatel

LINK ZONE



Maršruto parinktuvo trumpasis vadovas

 www.sar-tick.com	Šis gaminys atitinka nacionalines gaires dėl SAR apribojimo (2,0 W/kg). Tikslūs maksimalūs SAR rodikliai pateikti šio naudotojo vadovo „Radijo bangos“ sk. Nešdamiesi gaminį arba nešiodami jį ant kūno, naudokite patvirtintą priedą, pvz., dėklą, arba kitu būdu užtikrinkite, kad gaminys būtų 5 mm atstumu nuo kūno, kad nepažeistumėte reikalavimų dėl radijo bangų poveikio. Nepamirškite, kad prietaisas gali skleisti radijo bangas net, jei tuo metu nenaudojate internete.
---	--

Atsargumo priemonės

Atidžiai perskaitykite informaciją apie atsargumo priemones, kad naudotumėtės belaidžiu įrenginiu tinkamai ir saugiai.

	Nejunkite įrenginio tose vietose, kur įrenginio naudojimas draudžiamas, arba jį naudojant galima sukelti trikdžius bei pavojų.
	Laikykitės ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose galiojančių taisyklių ir reikalavimų. Išjunkite įrenginį, jeigu esate arti medicininių aparatų.
	Išjunkite įrenginį skrisdami lėktuvu. Šis įrenginys gali trukdyti lėktuvų valdymo signalams.
	Išjunkite įrenginį, jeigu esate arti jautrių elektroninių prietaisų. Įrenginio naudojimas gali turėti įtakos panašių prietaisų veikimui.

	Nemėginkite įrenginio ar jo dalių išardyti. Įrenginio priežiūros ir remonto darbus turi teisę atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
	Nedėkite įrenginio ir (arba) jo dalių į konteinerius, kurie skleidžia stiprų elektromagnetinį lauką.
	Arti įrenginio nelaikykite magnetinių laikmenų. Sklindanti įrenginio radiacija gali ištrinti jose saugomą informaciją.
	Nelaikykite įrenginio tose vietose, kur aukšta temperatūra ir ten, kur naudojamos degios dujos, pavyzdžiui, degalinėse.
	Laikykite įrenginį ir jo dalis atokiau nuo vaikų. Neleiskite vaikams įrenginiu naudotis be suaugusiųjų priežiūros.
	Naudokite tik patvirtintus akumulatorius ir įkroviklius, kad išvengtumėte sprogimo.
	Laikytės įrenginio naudojimo taisyklių ir reikalavimų. Naudodamiesi šiuo įrenginiu, gerbkite kitų privatumą ir teises.

Rekomenduojama įrenginį naudoti tik tokioje aplinkoje, kurioje vyrauja temperatūra nuo 0 °C iki 45 °C, o drėgmės lygis – nuo 10 proc. iki 90 proc. Laikyti įrenginį galima aplinkoje, kurios temperatūra nuo 10 °C iki 60 °C, o drėgmės lygis nuo 10 proc. iki 90 proc.

Įkrovikliai

Kad nepakenktumėte akumuliatoriui, išimkite jį, jei ketinate prijungti įrenginį prie elektros lizdo ilgiau nei 7 dienoms. „LinZone“ gali veikti be akumuliatoriaus, jeigu USB laidu yra prijungtas prie maitinimo tinklo.

Prie elektros tinklo prijungiami įkrovikliai gali veikti 0-40 °C temperatūroje. Šiam įrenginiui skirti įkrovikliai atitinka technologijų ir biuro įrangai taikomus saugos standartus bei direktyvos 2009/125/EB ekologinio projektavimo reikalavimus. Dėl skirtingų elektros techninių duomenų vienoje šalyje įsigytas įkroviklis gali neveikti kitoje šalyje. Prietaisus galima naudoti tik pagal paskirtį.





Pastaba

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Dokumentų rengimo metu buvo dedamos visos pastangos atspindėti ir aprašyti informaciją teisingai ir aiškiai, tačiau kai kuri jame pateikta informacija gali neatitikti realybės / realaus produkto.

1. Apžvalga

„LinkZone“ – tai nešiojamasis belaidis maršruto parinktuvas, leidžiantis dalintis 4G tinklu su kitais „Wi-Fi“ funkciją turinčiais įrenginiais.


1.1. Pakuotės turinys

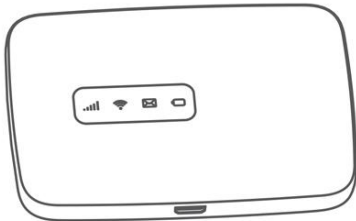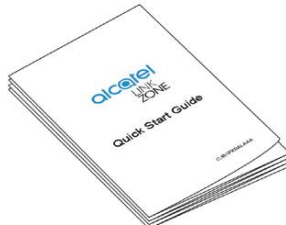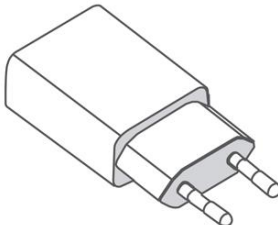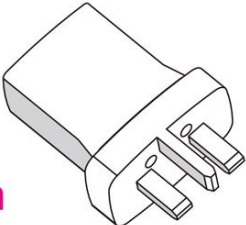		
LinkZone	USB laidas	Trumpasis vadovas
	arba	
Įkroviklis*		
Įkroviklio tipas priklauso nuo importavimo šalies.		

1.2. Programa



Kompiuteris

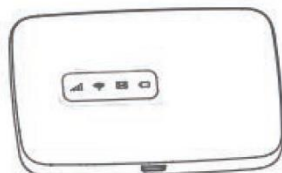

„LinkZone“




Planšetiniai
kompiuteriai ir „iPad“



Išmanusis
telefonas

1.3. Įrenginio apžvalga

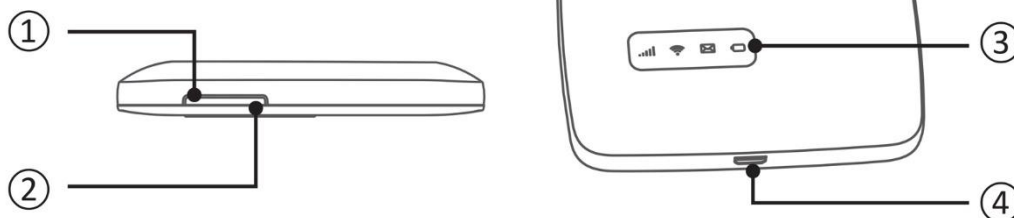


Numeris	Aprašas
1.	Maitinimo mygtukas
2.	WPS mygtukas
3.	LED lemputė
4.	Įkrovimo / „micro“ USB lizdas

Įrenginio mygtukų naudojimo taisyklės

Mygtukas	Aprašas
1. Maitinimas	Nuspauskite šį mygtuką, norėdami įrenginį įjungti / išjungti, ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.
	Nuspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti LED lemputę arba perjungti miego režimą.
	Norėdami paleisti įrenginį iš naujo, nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę 10 sekundžių.
2. WPS	Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę WPS mygtuką 3 sekundes, kol ims mirksėti „Wi-Fi“ LED indikatorius.
	Norėdami prietaisą perjungti į aktyvaus naudojimo arba miego režimą, trumpam spustelkite šį mygtuką.
Atkūrimas	Norėdami atkurti savo įrenginio gamyklinį režimą, vienu metu nuspauskite maitinimo ir WPS mygtukus ir palaikykite 3 sekundes.

1.4. LED ekranas

LED ekrano piktogramų reikšmė

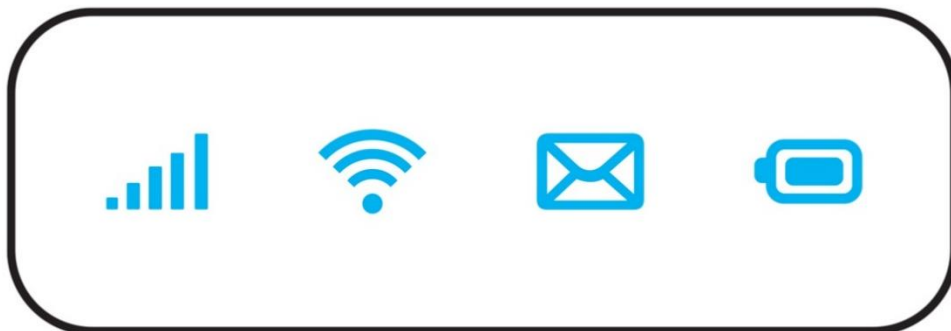

Tinklo indikatorius
(raudona arba mėlyna LED lemputė)



„Wi-Fi“ indikatorius
(mėlyna LED lemputė)



SMS indikatorius
(mėlyna LED lemputė)



Maitinimo elemento indikatorius
(raudona arba mėlyna LED lemputė)

LED aprašas:

Piktograma	Piktogramos ekranas
Tinklo indikatorius	LED šviečia mėlynai, kai įrenginys prisijungia prie interneto ryšio, ir mirksi, jei interneto ryšys dingsta. LED šviečia raudonai, kai nėra tinklo, paslaugos arba SIM kortelės.
„Wi-Fi“ indikatorius	LED šviečia mėlynai, kai „Wi-Fi“ paslauga aktyvi.
SMS indikatorius	LED šviečia mėlynai, kai gaunamas naujas pranešimas, ir mirksi, jei gautų pranešimų dėžutė perpildyta.
Maitinimo elemento indikatorius	LED šviečia raudonai, kai maitinimo elementas yra išsekęs. Šviečia mėlynai, retai sumirkčioja, kai įrenginys dirba. Šviečia mėlynai, tankiai mirkčioja, kai įrenginys kraunamas.

	Mėlynai degantis LED mygtukas rodo, kad įrenginys iki galo įkrautas.
--	--


Energijos taupymo režimas:

- Jei 30 sekundžių nepaspaudžiamas joks įrenginio mygtukas, visos LED lemputės automatiškai užgesa, išskyrus maitinimo LED lemputę. LED lemputė užsidegs, pradėjus naudoti USB laidą, siekiant įkrauti įrenginį arba paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką.
- Jei 10 minučių nesinaudojama „Wi-Fi“ prieiga, interneto ryšys automatiškai nutrūks ir vėl automatiškai ims megztis, paspaudus bet kurį įrenginio mygtuką arba įrenginiui pradėjus jungtis prie „Wi-Fi“.
- Jei 30 minučių nesinaudojama „Wi-Fi“ prieiga, visos LED lemputės automatiškai užges, o kartu išsijungs „Wi-Fi“ AP funkcija. Norint atkurti „Wi-Fi“ AP funkciją, teks paspausti bet kurį mygtuką.

1.5. Įrenginio įrengimas


1. veiksmas: atidaryti galinį dangtelį.

Pastaba: rekomenduojame vienu metu įkišti abiejų nykščių galus į angą ir patraukti dangtelį į išorę.

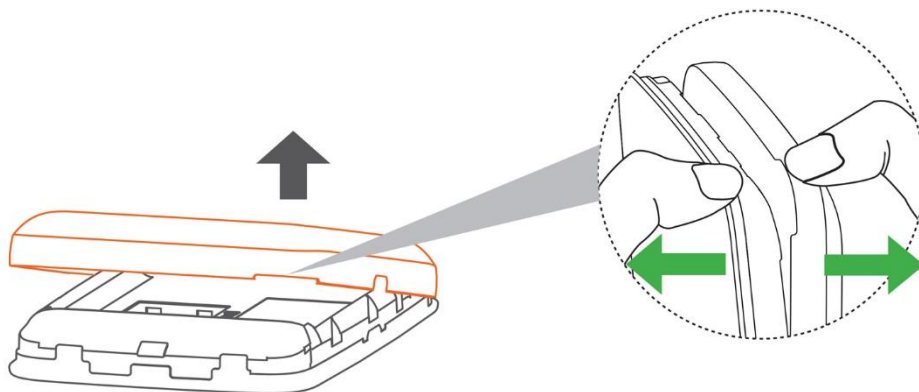


2 veiksmas: įkiškite SIM kortelę ir SD kortelę į kortelių angas.


PERSPĖJIMAS! Nekiškite „micro SIM“ / SD kortelės į angą neatidarę angos dangtelio. Norėdami atidaryti ir užfiksuoti, vadovaukitės žymėjimu prie angos.

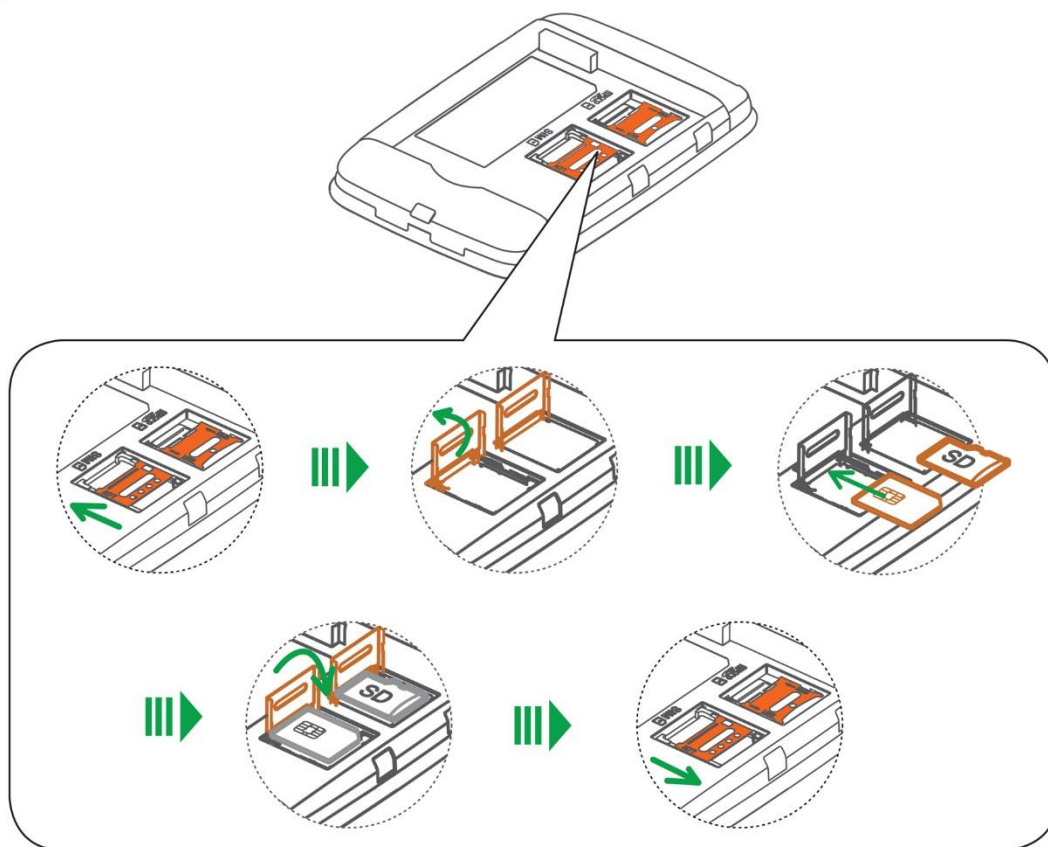

3 veiksmas: įdėkite maitinimo elementą.

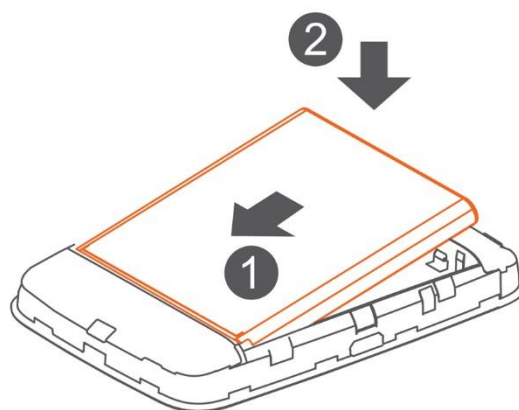

4 veiksmas: uždarykite galinį dangtelį.

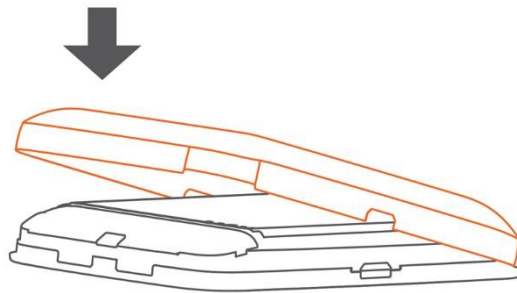

1.6 Prisijungimas „Wi-Fi“ režimas

„Wi-Fi“ pavadinimą (SSID) ir „Wi-Fi“ raktą rasite ant lipduko galinio dangtelio galinėje pusėje. Juos taip pat galima rasti ant etiketės po maitinimo elementu. Pradinį „Wi-Fi“ slaptažodį sudaro aštuoni IMEI skaitmenys.

1 veiksmas: norėdami pasirinkti „Wi-Fi“ pavadinimą (SSID), naudokite „Wi-Fi“ tvarkyklę, esančią įrenginyje, kuris turi „Wi-Fi“ funkciją.

- Jei naudojate kompiuteriu su „Windows“ operacine sistema, nuspauskite užduočių juostoje esantį dešinįjį mygtuką **Wireless network connection** (jungtis prie belaidžio tinklo) ir pasirinkite „View Available Networks“ (peržiūrėti galimus tinklus). Iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkite SSID.
- Jei naudojate „Mac“ kompiuteriu, pasirinkite „System Preferences“ (sistemos nustatymai) -> „Network“ (tinklas) -> „AirPort“ (Airport bazinė stotis). Norėdami iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkti SSID, nuspauskite „Advanced“ (išplėstiniai).
- Jei naudojate „iOS“ įrenginiu: „Settings“ (nustatymai) -> „Wi-Fi“ iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkite SSID.
- Jei naudojate „Android“ įrenginiu: „Settings“ (nustatymai) -> „Wireless controls“ (belaidžio ryšio valdikliai) -> „Wi-Fi settings“ („Wi-Fi“ nustatymai). Iš prieinamų tinklų sąrašo pasirinkite SSID.

2 veiksmas: pareikalavus apsaugos rakto, įveskite „Wi-Fi“ raktą.

2. Spartusis nustatymas

Paleiskite interneto naršyklę ir adresu juostoje įveskite <http://192.168.1.1>. Įveskite slaptažodį, kad prisijungtumėte prie „LinkZone“ konfigūravimo puslapio.

Pirminis prisijungimo slaptažodis: admin

Norėdami sukonfigūruoti pagrindinius nustatymus, prisijunkite ir nuspauskite „Settings“ (Nustatymai).

„Wi-Fi“ nustatymai:

- SSID įveskite įrenginio tinklo pavadinimą.
- Apsauga: sukonfigūruokite apsaugos režimą „Wi-Fi“ ryšiui.

3. Įrenginio įkrovimas

Įrenginį galima įkrauti dviem būdais.

Įkrovimas adapteriu

Įrenginį ir adapterio galvutę sujunkite su USB laidu, o tada prijunkite prie maitinimo tinklo, kad pradėtų krautis.

Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 3 val.

Įkrovimas per USB

Įrenginį galima įkrauti USB laidu prijungus prie kompiuterio.

Jeigu įrenginys yra iškrautas, ilgiausia visiško įkrovimo trukmė – 4 val.

Pastaba: siekdami tausoti savo maitinimo elementą, pradėjus mirksėti LED rodmeniui, įkraukite įrenginį kiek galima greičiau.

4. Bendroji informacija

Radijo įranga veikia šiais dažniais ir esant šiai radijo dažnių galiai:

LTE B1 / B3 / B8 / B20: 23 dBm

UMTS / HSDPA / HSDPA+ / HSUPA B1 / B3 / B8: 23 dBm

GSM 900: 32,5 dBm

GSM 850: 32,5 dBm

GSM 1800: 29,5 dBm

GSM 1900: 29,5 dBm

„Wi-Fi“: 17±2 dBm (režimas: 11B Greitis: 1 Mbps)

5. Garantija

Šis įrenginys yra apdraustas nuo bet kokių nukrypimų nuo techninių specifikacijų dvylika (12) mėnesių nuo datos, nurodomos originalioje sąskaitoje¹.

Pagal šios garantijos sąlygas privalote nedelsdami informuoti pardavėją apie nustatytą įrenginio defektą ir pateikti pirkimo įrodymą.

Pardavėjas arba remonto centras nusprendžia ar pakeisti, ar suremontuoti įrenginį.

Suremontuotam arba pakeistam šiam įrenginiui suteikiama VIENO (1) mėnesio garantija, nebent įstatymų numatytos nuostatos nurodo kitaip.

Ši garantija netaikoma įrenginio pažeidimui arba defektams šiais atvejais:

1. Nesilaikoma naudojimo arba sumontavimo nurodymų.
2. Nesilaikoma techninių ir saugos standartų, taikomų geografinėje srityje, kurioje naudojamas šis įrenginys.
3. Netinkama energijos šaltinių, bendros elektros instaliacijos priežiūra.

¹ Privalomasis garantijos laikotarpis gali skirtis, jei jūsų jurisdikcijoje taikomos viršesnės įstatyminės nuostatos dėl šių priežasčių.

4. Nelaimingų atsitikimų atveju arba dėl transporto priemonės, kuria buvo transportuojamas gaminys, vagystės; dėl vandalizmo, žaibo, gaisro, drėgmės, skysčių prasiskverbimo, atšiauraus oro.
5. Dėl bet kokios nepateiktos arba gamintojo nerekomenduojamos įrangos prijungimo arba integravimo į šį įrenginį.
6. Dėl bet kokių techninių įrangos keitimo arba remonto darbų, kuriuos atlieka gamintojas, pardavėjas arba techninės priežiūros centro neįgaliotas asmuo.
7. Kai įrenginys naudojamas ne pagal nustatytą paskirtį.
8. Dėl išorinių priežasčių sukeltų gedimų (pavyzdžiui, kitos įrangos sukeltų radijo trikdžių, maitinimo įrangos svyravimų).
9. Dėl sugedusių jungčių, nepatenkinamo radijo signalų perdavimo arba radijo relės aprėpties nebuvimo.

Garantija taip pat netaikoma šiam įrenginiui, jei pašalintos arba pakeistos jo žymos arba serijos numeriai.

Šiam įrenginiui taip pat taikoma garantija nuo paslėptų defektų (konstrukcijos, gamybos ir kt.).

Nėra jokių kitų aiškiai išreikštų arba numatomų bet kokio pobūdžio garantijų nei ši atspausdinta ribota garantija.

Gamintojas jokių atvejų neatsako už atsitiktinius arba logiškai išplaukiančius bet kokio pobūdžio pažeidimus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekybos nuostolį, komercinį nuostolį tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Kai kuriose šalyse ar teritorijose neleidžiama atsiskaityti atsakomybės už atsitiktinę ar logiškai išplaukiančią žalą arba riboti numatomų garantijų galiojimo laiko, todėl anksčiau nurodyto apribojimai gali būti netaikomi jūsų atveju.

6. Pagrindinės savybės

Matmenys

87.6 mm x 59.6 mm x 12.6 mm

Atminties kortelė

Galima įdėti „MicroSD“ atminties kortelę (iki 32 GB) ir naudoti kaip atminties laikmeną. Kortelė perkama atskirai.

Duomenų perdavimas

2G	+
3G	+
4G	+
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
USB jungtis	microUSB 2.0
Išorinės antenos jungtis	-
LAN	-

Baterija

Talpa: 1800 mAh

Budėjimo laikas: 35 val.

Pakuotės turinys

Kroviklis + USB laidas

Kita

Didžiausias prijungiamų įrenginių skaičius: 15

SIM kortelė įdedama tiesiai į maršruto parinktuvą.

Maršruto parinktuvą galima valdyti per specialią, išmaniesiems telefonams skirtą programėlę.

„Alcatel“ yra „Alcatel-Lucent“ prekės ženklas, naudojamas pagal licenziją, išduotą „TCL Communication Ltd.“.

© „TCL Communication Ltd.“, 2017 m.

Visos teisės saugomos

„TCL Communication Ltd.“ Pasilieka teisę be įspėjimo keisti medžiagą ar technines specifikacijas.